UniFi Console（UniFi コンソール）のコンプライアンス情報を確認する

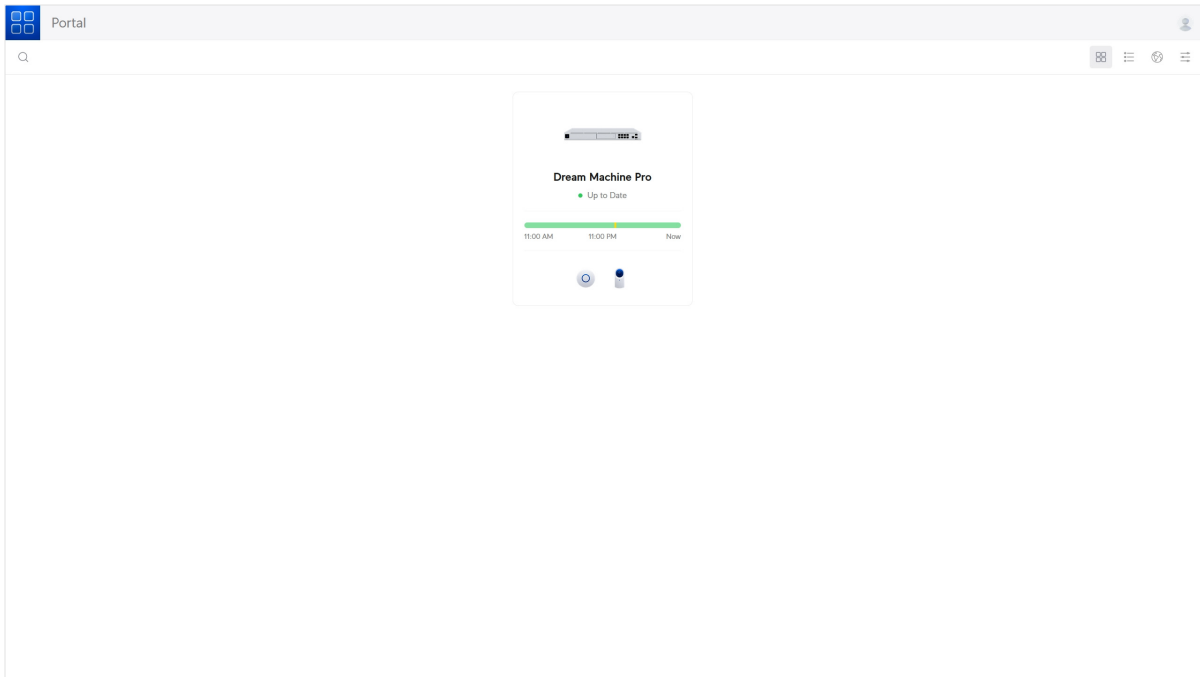

unifi.ui.com にログインして起動します。

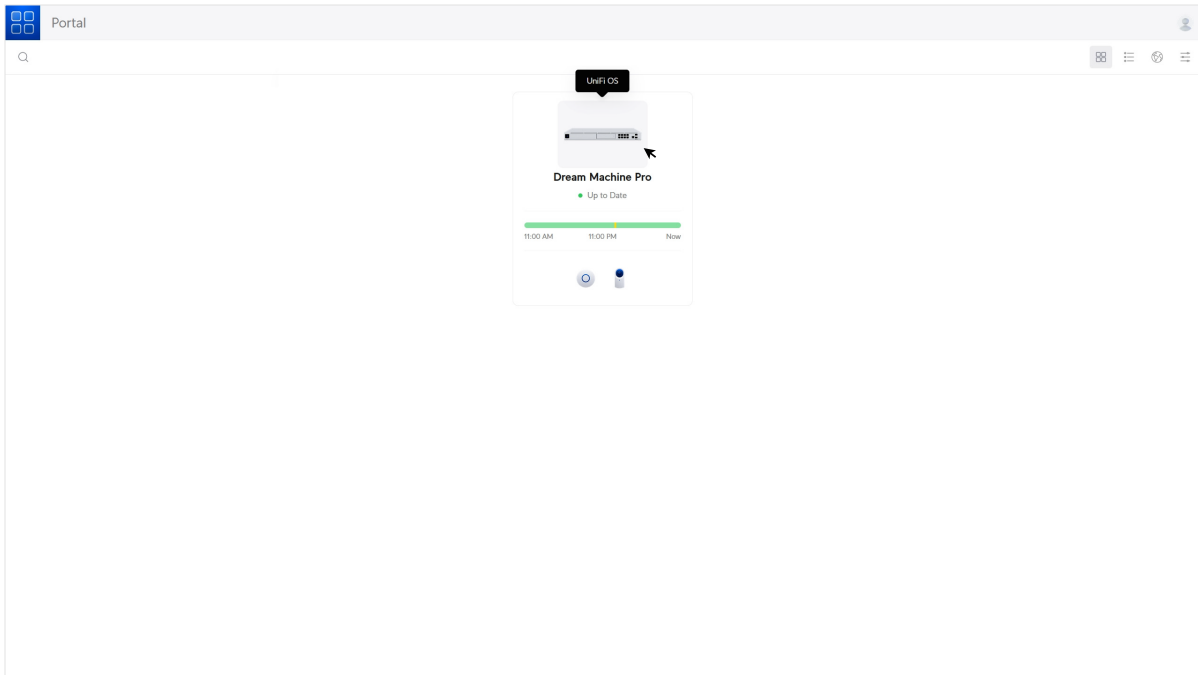

UniFi Console（UniFi コンソール）を選択します。

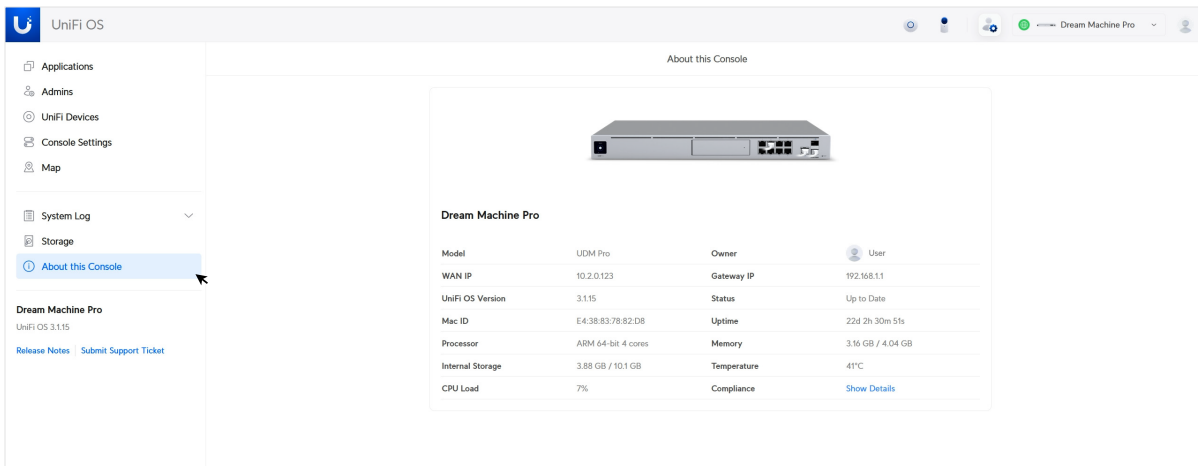

UniFi OS ページが表示されたら、**「About this Console（このコンソールについて）」**をクリックします。

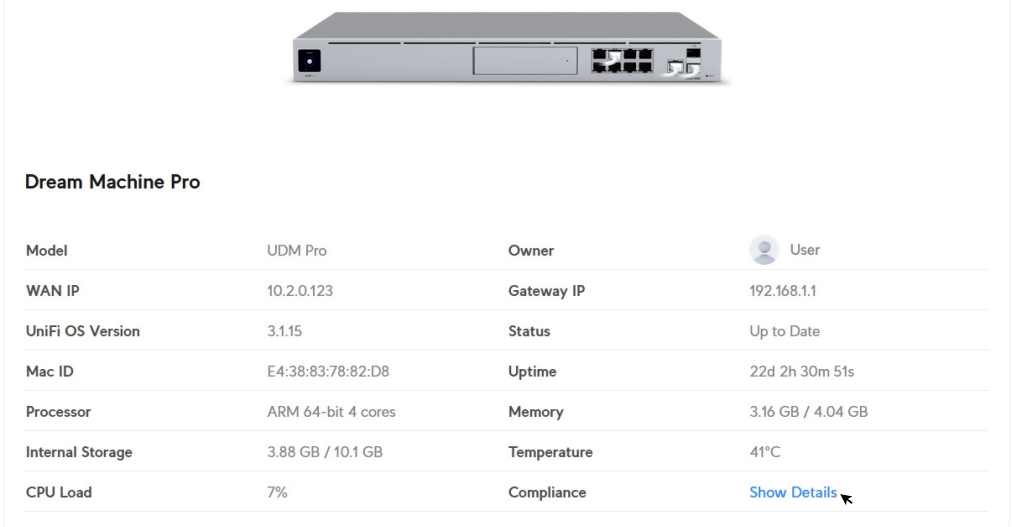

「Show Details（詳細を表示）」をクリックします。

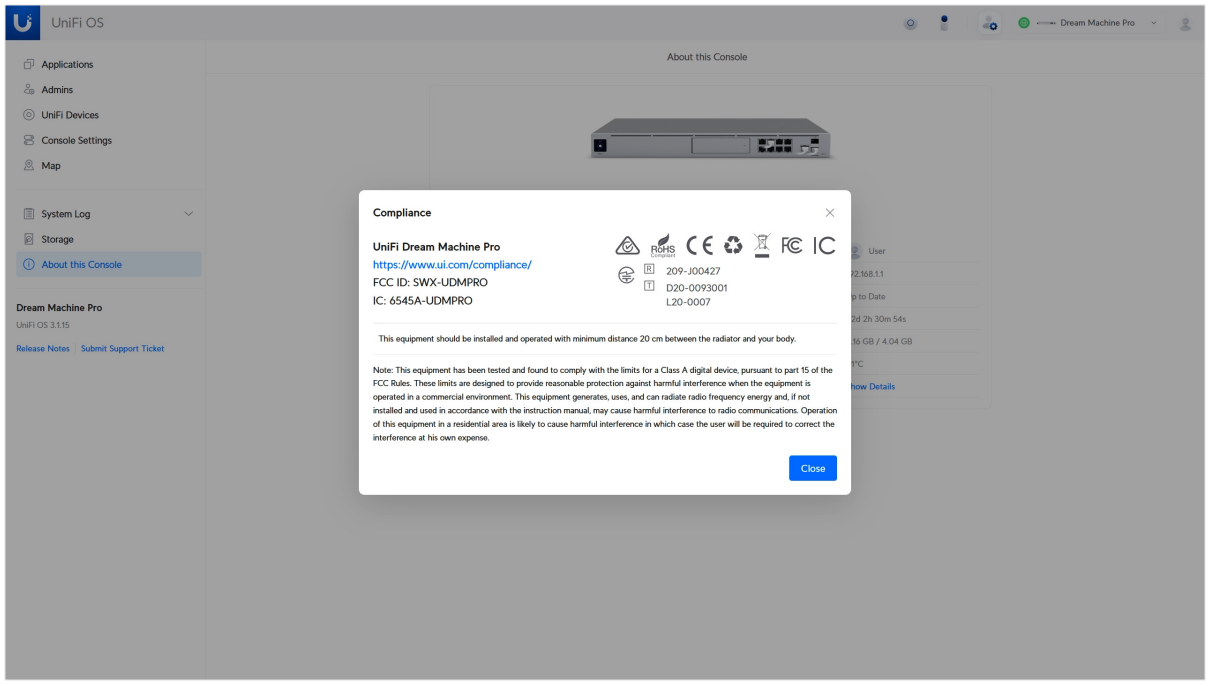

UniFi Console（UniFi コンソール）の コンプライアンス情報を確認します。

UniFi Device（UniFi デバイス）のコンプライアンス情報を確認する

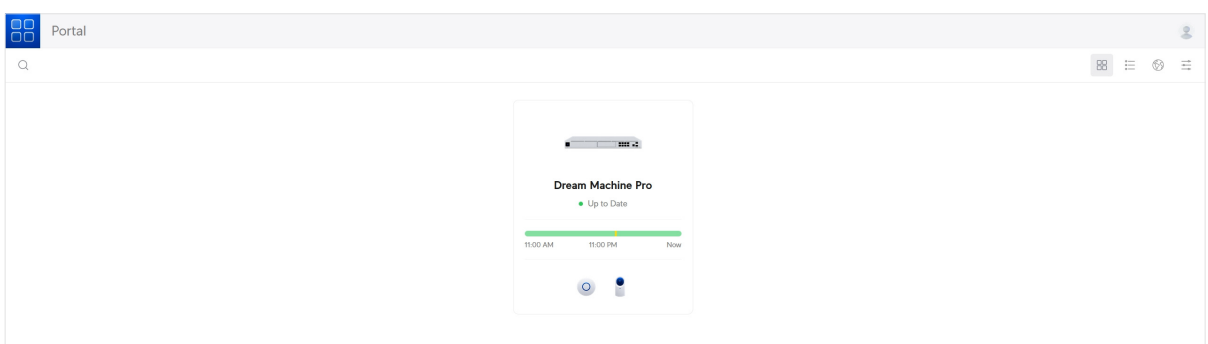

unifi.ui.com にログインして起動します。

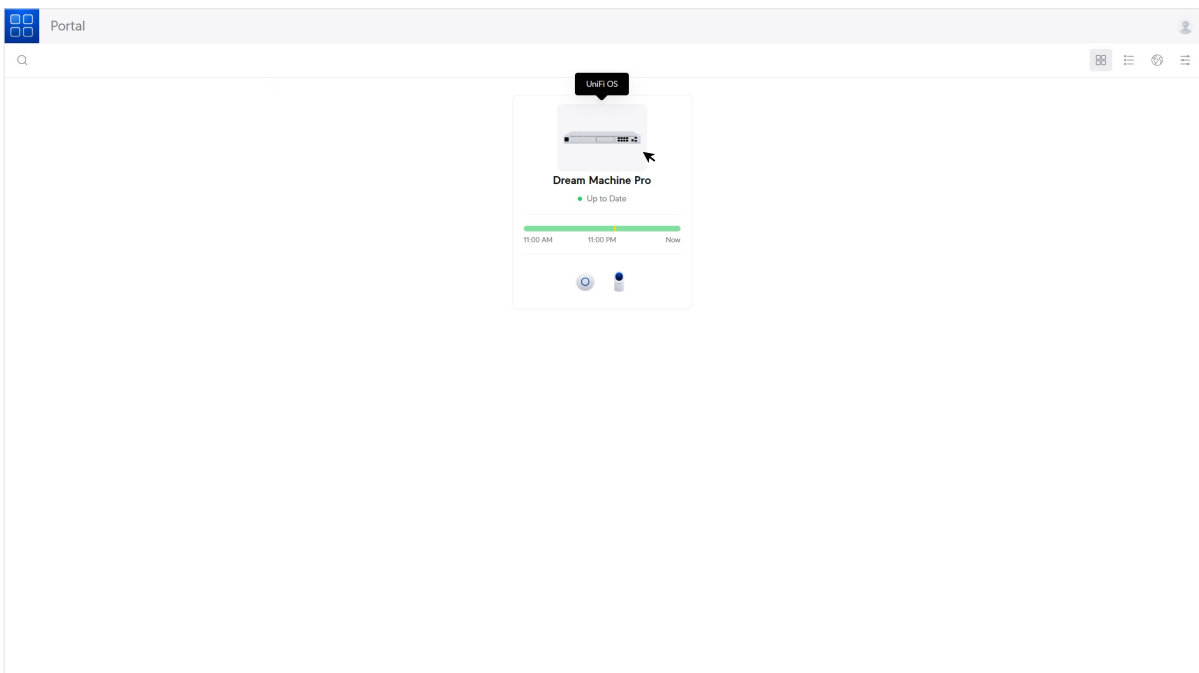

UniFi Console（UniFi コンソール）を選択します。

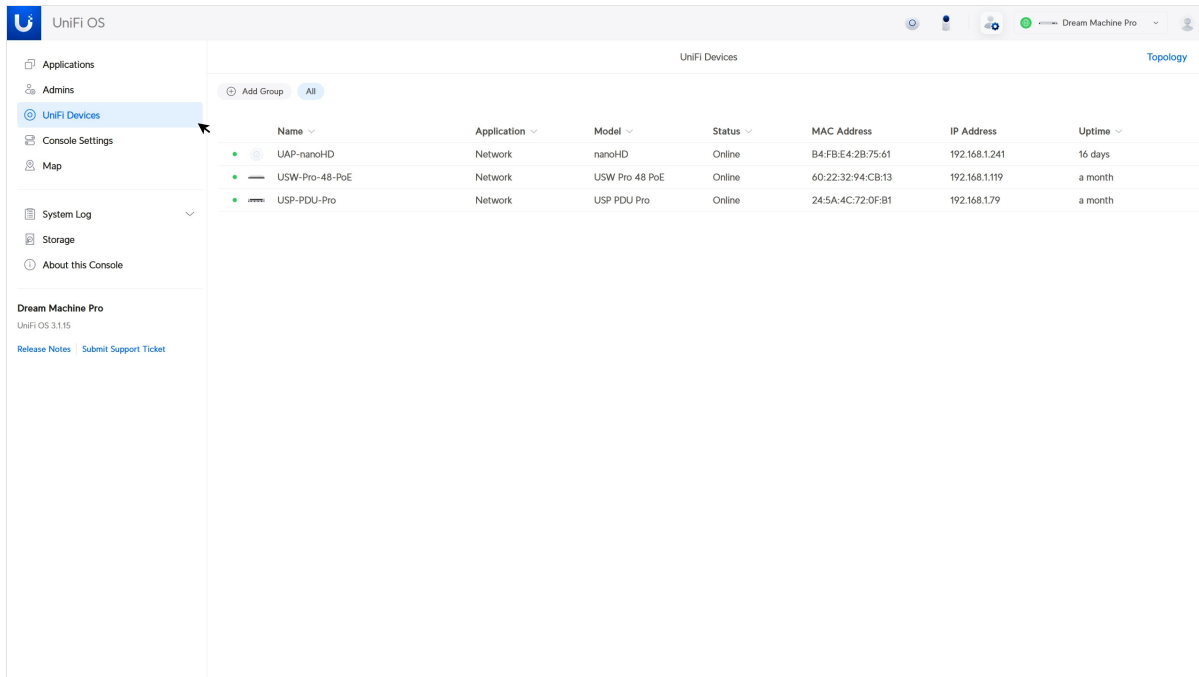

UniFi OS ページが表示されたら、**「UniFi Devices（UniFi デバイスについて）」**をクリックします。

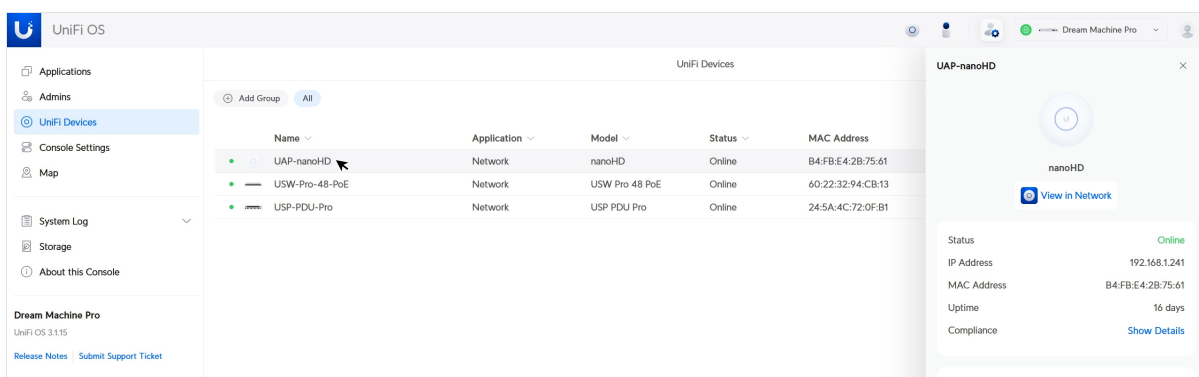

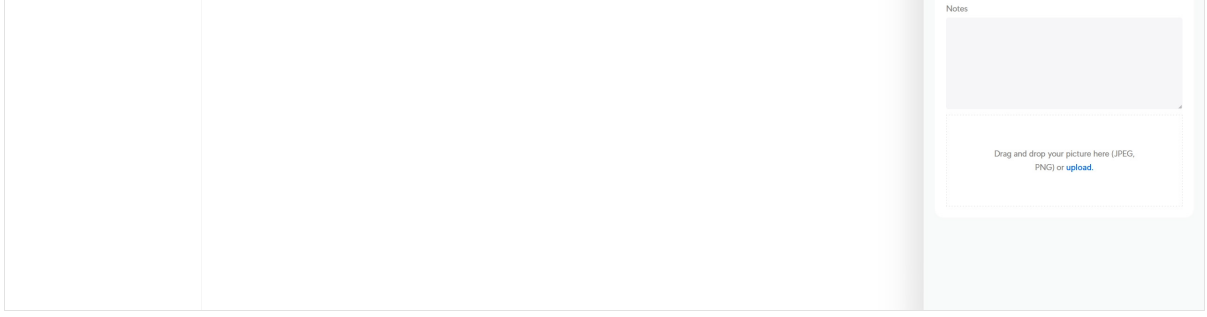

デバイスをクリックすると、サイドパネルに詳細が表示されます。

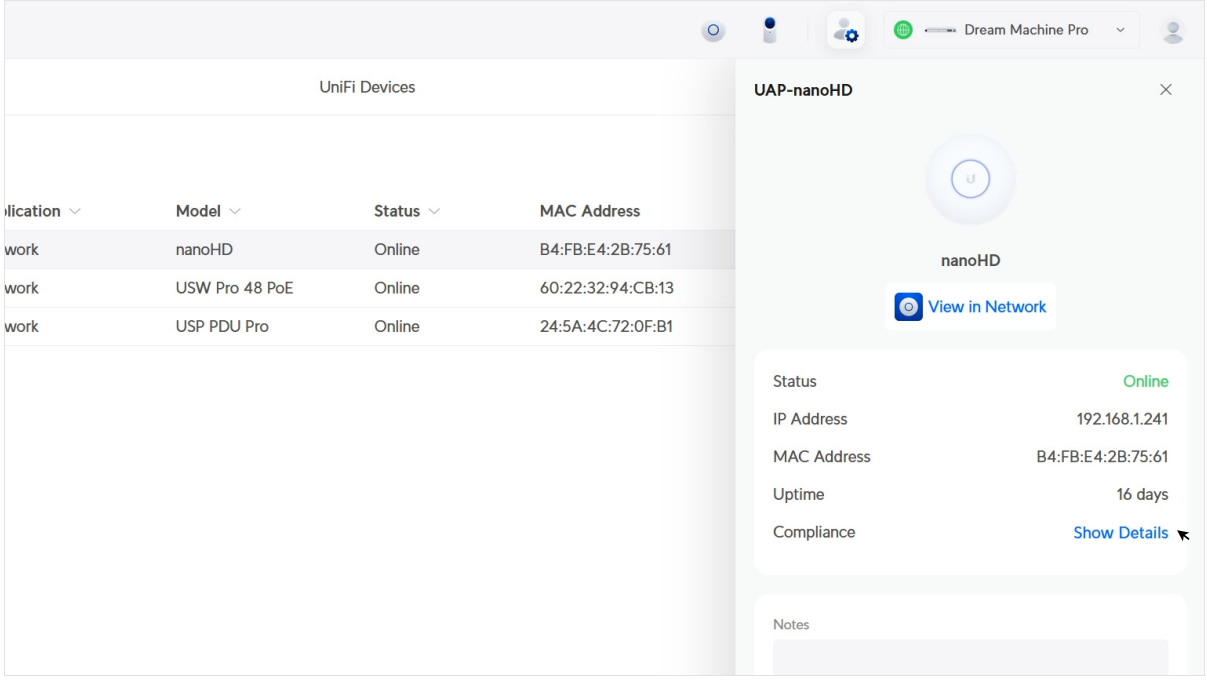

サイドパネルにある「**Show Details（詳細を表示）**」をクリックします。

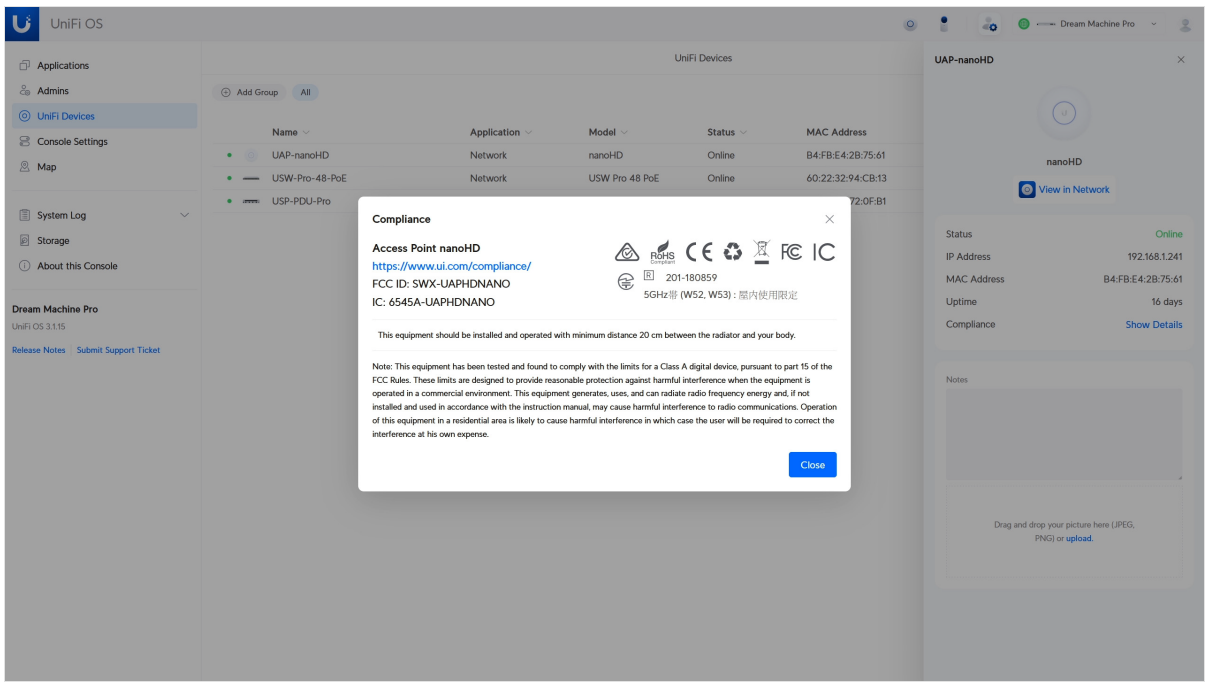

UniFi Device（UniFi デバイス）の コンプライアンス情報を確認します。

UISP Device のコンプライアンス情報を確認する

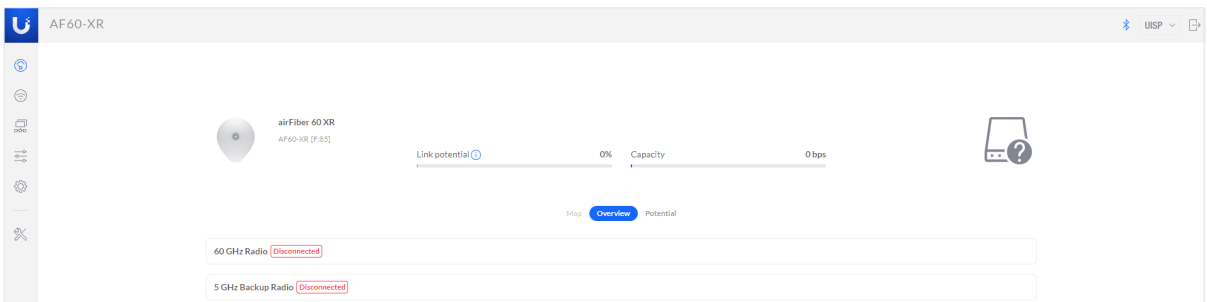

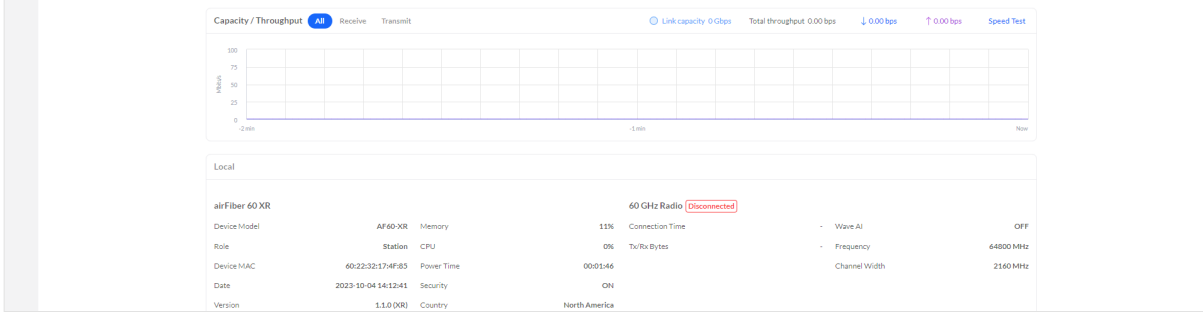

まず、デバイスの IP アドレスを使用してデバイスにログインします。

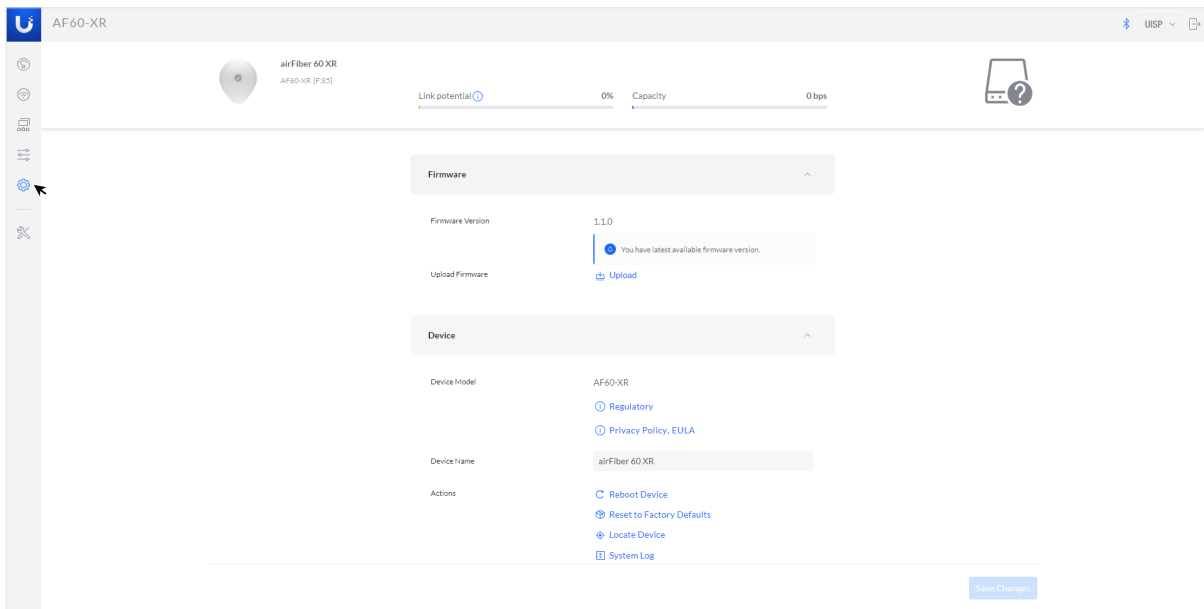

UISP ページに移動したら、**「Settings（設定）」**をクリックします。

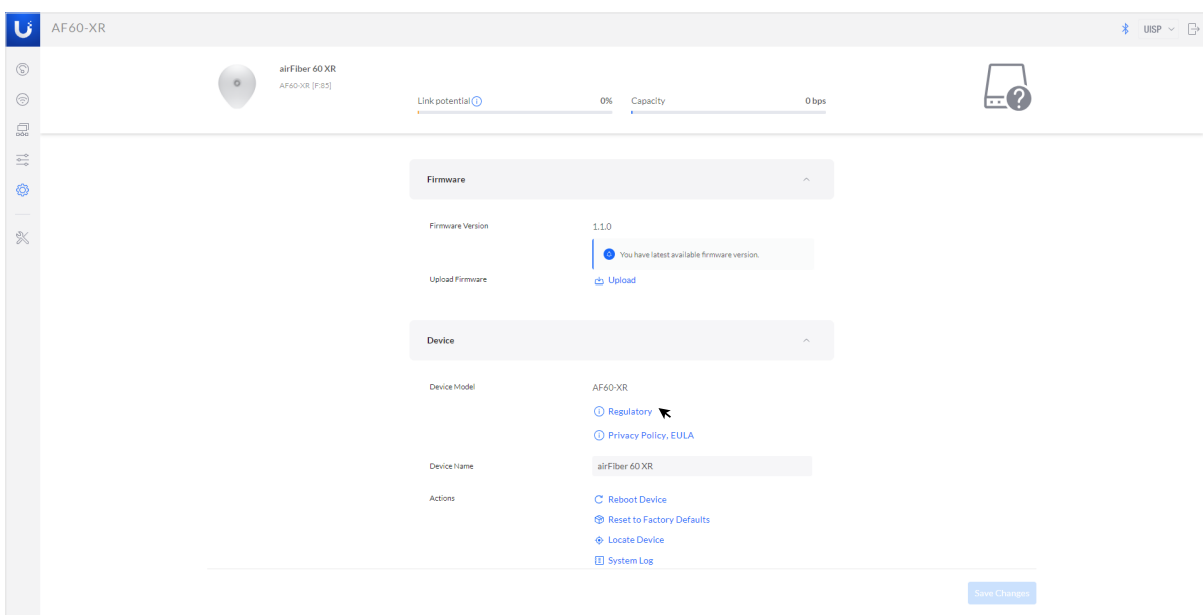

「Regulatory（規制）」をクリックします。

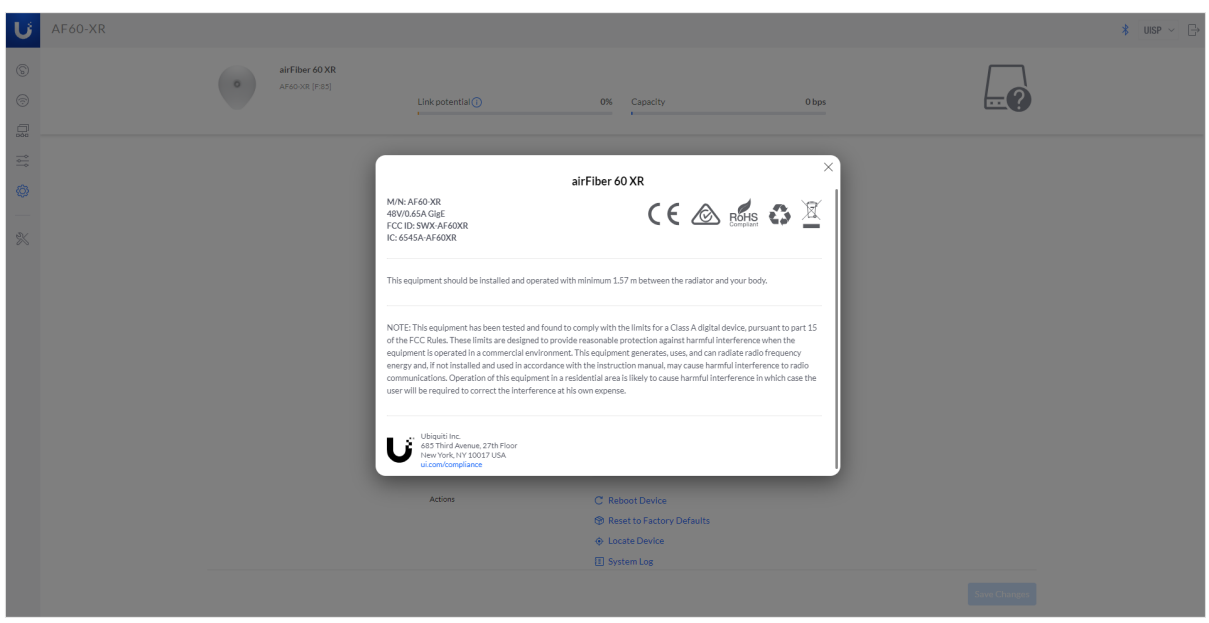

UISP Device の電子コンプライアンス情報は、こちらでご覧いただけます。